

MANUAL DE INSTALAÇÃO DE TEC 200 N

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO

Ferramentas: Nível, Lápis, Trena, Serra meia esquadria, Lixa, Aplicador de PU 40, Estopa e PU 40 Tecnoperfil

GARANTIA: O não cumprimento das orientações descritas neste manual de instalação implicará na perda total da garantia do produto.


INSTALAÇÃO

1




Meça a parede para ter a medida de corte (Se houver no projeto cantoneiras é necessário primeiro instalar as cantoneiras e depois tirar as medidas).

2

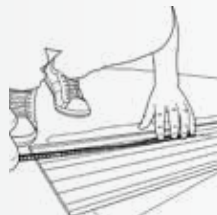

Marque a medida na peça

3

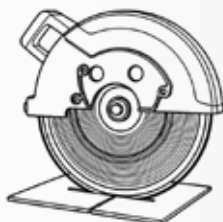

Cortar as peças de acordo com as medidas do local de aplicação.

4




Lixe a peças depois do corte para retirar as rebarbas

5



Com o auxílio de um nível e uma trena, defina a altura desejada para aplicação

6

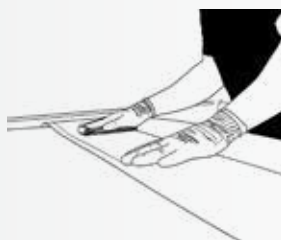


A parede precisa estar com a pintura finalizada e curada. Retire o pó, graxa, ou outra contaminação da parede e da peça se houver. Se certifique de não ter umidade na parede pois pode corromper a fixação.

7



Aplique cordões de **PU 40 Tecnoperfil** no sentido vertical a cada 10 centímetros aproximadamente. (Deixar uma margem de pelo menos 1 cm sem aplicação de PU nas extremidades de toda a peça).

8

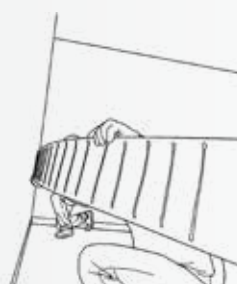

Aplique a peça de forma nivelada no local e altura desejada e à pressione para um melhor alinhamento e fixação

MANUAL DE INSTALACIÓN DE TEC 200 N

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

Herramientas: Nivel, lápiz, cinta métrica, sierra ingletadora, lija, aplicador de PU 40, estopa y PU 40 Tecnoperfil.

GARANTÍA: El incumplimiento de las orientaciones descritas en este manual de instalación implicará la pérdida total de la garantía del producto.


INSTALACIÓN

1




Mida la pared para obtener la medida de corte (si el proyecto incluye cantoneras, primero es necesario instalar las cantoneras y luego tomar las medidas).

2

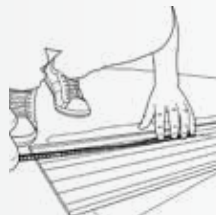

Marque la medida en la pieza.

3

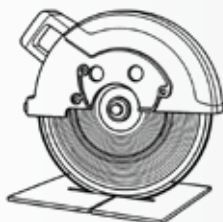

Corte las piezas de acuerdo con las medidas del lugar de aplicación.

4




Lije las piezas después del corte para eliminar las rebabas.

5



Con la ayuda de un nivel y una cinta métrica, defina la altura deseada para la instalación.

6

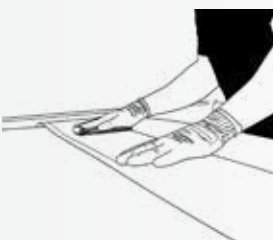


La pared debe tener la pintura finalizada y curada. Retire el polvo, grasa u otra contaminación de la pared y de la pieza si hubiera. Asegúrese de que no haya humedad en la pared, ya que puede comprometer la fijación.

7



Aplique cordones de **PU 40 Tecnoperfil** en sentido vertical aproximadamente cada 10 centímetros (deje un margen de al menos 1 cm sin aplicación de PU en los bordes de toda la pieza).

8

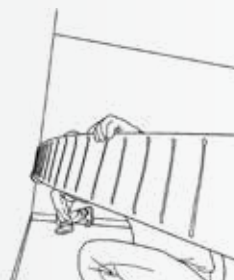

Coloque la pieza nivelada en el lugar y a la altura deseada y presiónela para lograr una mejor alineación y fijación.