

MANUAL DE INSTALAÇÃO TEC 198N2


ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO

Ferramentas: Nível, Lápis, Trena, Serra meia esquadria, Lixa, Parafusadeira e Furadeira

FIXADOR

Para uma ancoragem firme e segura em todas as bases, utilize parafuso e bucha universal de 6mm.

GARANTIA: O não cumprimento das orientações descritas neste manual de instalação implicará na perda total da garantia do produto.




Parafuso 3,5 x 50mm



Bucha 6mm

INSTALAÇÃO

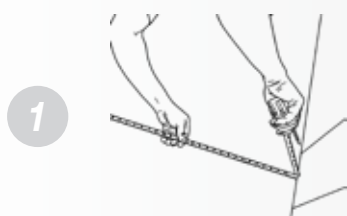

1 Meça a parede e desconte a medida dos terminais. (se caso houver curva 90° não descontar as medidas dos terminais para cortar a barra). (Se houver no projeto cantoneiras é necessário primeiro instalar as cantoneiras e depois tirar as medidas).



2 Encaixe a base na capa e corte a peça num único corte. Depois lixe se houver rebarbas




3 Já com a altura do topo do bate macas definida, posicione o nível 8,5cm abaixo dessa medida.



4 Com o nível no topo da base, marque a furação do terminal na parede e depois na base, fure, coloque a bucha e fixe com o parafuso.



5 A cada 30 cm repita a fixação até o outro terminal de acabamento (em paredes de drywall fixar no montante com auxílio de um ímã).

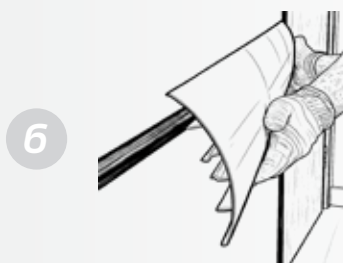

6 Agora encaixe a capa na base e nos terminais (pressione a capa nas pontas dos terminais até dar um click).



7 **Quando for necessário emendar a peça:**
Quando a peça precisa ser maior que 4 metros, é necessário o uso da peça de emenda. Posicione a peça de emenda entre as bases marque a furação e fixe com parafusos e buchas.



8 Coloque uma das capas cobrindo metade da emenda e a outra capa cobrindo a outra metade e pressione até dar um click.

MANUAL DE INSTALACIÓN DE TEC 198N2


ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

Herramientas: Nivel, lápiz, cinta métrica, sierra ingletadora, lija, atornillador y taladro.


FIJACIÓN

Para un anclaje firme y seguro en todas las superficies, utilice tornillo y taco universal de 6 mm.

GARANTÍA: El incumplimiento de las orientaciones descritas en este manual de instalación implicará la pérdida total de la garantía del producto.




Tornillo 3,5 x 50 mm



Taco 6 mm

INSTALACIÓN

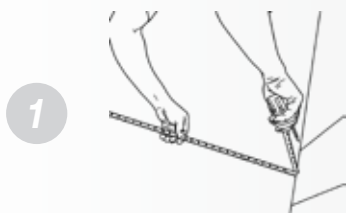

1 Mida la pared y descuente la medida de los terminales. (Si hay curva de 90°, no descontar la medida de los terminales para cortar la barra). (Si el proyecto incluye cantoneras, primero es necesario instalar las cantoneras y luego tomar las medidas).




2 Encaje la base en la cubierta y corte la pieza en un solo corte. Luego lije si hay rebabas.




3 Con la altura del tope del guarda camillas ya definida, posicione el nivel 8,5 cm por debajo de esa medida.



4 Con el nivel en la parte superior de la base, marque los puntos de perforación del terminal en la pared y luego en la base, perfore, coloque el taco y fije con el tornillo.

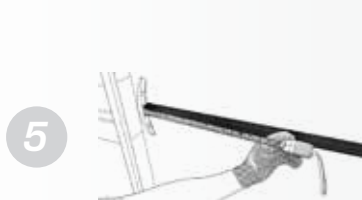

5 Cada 30 cm repita la fijación hasta el otro terminal de acabado (en paredes de drywall fijar en el montante con la ayuda de un imán).

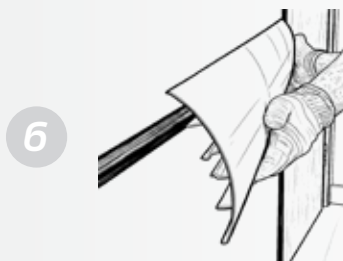

6 Ahora encaje la cubierta en la base y en los terminales (presione la cubierta en las puntas de los terminales hasta escuchar un clic).



Cuando sea necesario empalmar la pieza:

7 Cuando la pieza deba ser mayor a 4 metros, es necesario utilizar la pieza de empalme. Posicione la pieza de empalme entre las bases, marque los puntos de perforación y fije con tornillos y tacos.



8 Coloque una de las cubiertas cubriendo la mitad del empalme y la otra cubierta cubriendo la otra mitad y presione hasta escuchar un clic.