

MANUAL DE INSTALAÇÃO DE RODAPÉS EM PVC EXPANDIDO

ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO

Ferramentas: serra (meia-esquadria ou manual), cola rodapé da Tecnoperfil, trena, lápis, estopa e detergente neutro.

GARANTIA: O não cumprimento das orientações descritas neste manual de instalação implicará na perda total da garantia do produto.

INSTALAÇÃO


1



Passo 1: Ferramentas Necessárias

- Serra (Meia-esquadria ou manual);
- Cola rodapé da Tecnoperfil
- Trena, lápis, estopa e detergente neutro.

2

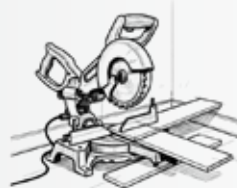

Passo 2: O Corte de 45° (Meia-Esquadria)

Este é o passo mais importante para um acabamento profissional. Nunca use cortes retos em cantos ou emendas.

- Ajuste a serra em 45 graus.
- Corte as pontas que se encontrarão nos cantos internos, externos e nas emendas.


3



Passo 3: Verifique o local de aplicação

Certifique-se de que o local onde o rodapé será fixado não tenha poeira, umidade, ou algo que possa impedir a correta fixação.

4

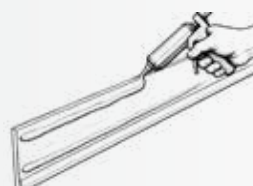

Passo 4: Aplicação da Cola

Não economize, mas aplique de forma organizada:

- Aplique dois cordões de cola rodapé da Tecnoperfil no verso da peça.
- Mantenha uma distância das bordas para a cola não vazar em excesso.

5



Passo 5: Fixação na Parede

- Pressione o rodapé contra a parede e o chão simultaneamente.
- Certifique-se de que ele está bem encostado no piso e na parede para não deixar frestas.
- Caso a parede seja sinuosa, aplicar pequenos pedaços de fita dupla face alternando com a cola.

6



Passo 6: Limpeza

Para remover o excesso de cola sem manchar o material:

- Passe um pouco de detergente neutro sobre o excesso de cola.
- Isso impede que a cola grude no PVC, permitindo que você a remova facilmente com estopa.

7



Passo 7: Calafetação e Acabamento Final

- Preencha as pequenas frestas entre o rodapé e a parede:
- Aplique um fio fino de selante no topo.
 - Limpe o excesso imediatamente com uma estopa úmida.

MANUAL DE INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE PVC EXPANDIDO

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

Herramientas: sierra (ingletadora o manual), adhesivo para zócalo Tecnoperfil, cinta métrica, lápiz, estopa (pañó) y detergente neutro.

GARANTÍA: El incumplimiento de las orientaciones descritas en este manual de instalación implicará la pérdida total de la garantía del producto.

INSTALACIÓN


1



Paso 1: Herramientas Necesarias

- Sierra (Ingletadora o manual)
- Adhesivo para zócalo Tecnoperfil
- Cinta métrica, lápiz, estopa (pañó) y detergente neutro

2

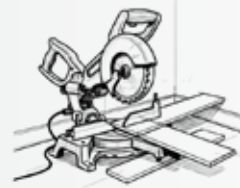

Paso 2: Corte a 45° (Inglete)

Este es el paso más importante para lograr un acabado profesional. Nunca utilice cortes rectos en esquinas o uniones.

- Ajuste la sierra a 45 grados.
- Corte las puntas que se unirán en las esquinas internas, externas y en las uniones.


3



Paso 3: Verifique el área de instalación

Asegúrese de que la superficie donde se fijará el zócalo esté libre de polvo, humedad o cualquier elemento que pueda impedir una correcta adherencia.

4

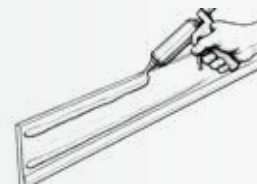

Paso 4: Aplicación del Adhesivo

No escatime en producto, pero aplíquelo de manera ordenada:

- Aplique dos cordones de adhesivo Tecnoperfil en la parte posterior de la pieza.
- Mantenga cierta distancia de los bordes para evitar que el adhesivo rebose en exceso.

5



Paso 5: Fijación a la Pared

- Presione el zócalo contra la pared y el piso simultáneamente.
- Asegúrese de que quede bien apoyado tanto en el piso como en la pared para evitar espacios o aberturas.
- Si la pared presenta irregularidades, aplique pequeños tramos de cinta doble faz alternando con el adhesivo.

6



Paso 6: Limpieza

Para eliminar el exceso de adhesivo sin manchar el material:

- Aplique un poco de detergente neutro sobre el exceso de adhesivo.
- Esto evita que el adhesivo se adhiera al PVC, permitiendo retirarlo fácilmente con un paño.

7



Paso 7: Sellado y Acabado Final

- Rellene las pequeñas aberturas entre el zócalo y la pared:
- Aplique una línea fina de sellador en la parte superior.
 - Limpie el exceso inmediatamente con un paño húmedo.