10

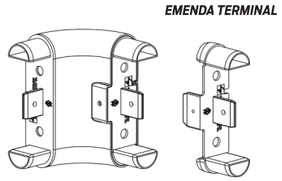

Quando houver continuidade do TEC-026N, use a Emenda do Terminal para encaixe perfeito da continuidade em paredes à 90º.

A fixação é realizada com parafusos que acompanham a Emenda.

11

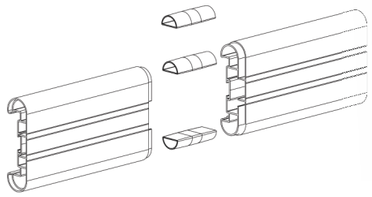

Para emenda entre segmentos do TEC-026N, use a Emenda Central, colocando-as nas partes superior e inferior, conferindo um perfeito alinhamento.

Quando houver um pequeno segmento final menor que o espaçamento padrão, a fixação deve ser realizada com reforço interno na parede para manter a resistência do conjunto constante.

Em Paredes de Alvenaria Convencional

Os cuidados e procedimentos para fixação em paredes de alvenaria convencional, são semelhantes à fixação em paredes de gesso acartonado, utilizando as seguintes buchas e parafusos: Sxtreme – Fischer®, Buchas UN – Âncora® e Parafuso: Rosca Soberba® 5/16" ou 1/4" x 110mm (mínimo) ou equivalentes.

Em caso de dúvidas, consulte-nos.

TECNOPERFIL®

0800 474774

Rua Rui Barbosa, 210 | Costa e Silva | Distrito Industrial
CEP 89219-520 | Joinville | SC | Fone 47 **3431.1200**

www.tecnoperfil.com.br

Maio/2018

VINYL SHOCK®

NOVO DESIGN
2 FRISOS EM RELEVO
TECNOPERFIL®

PROTETORES DE PAREDE

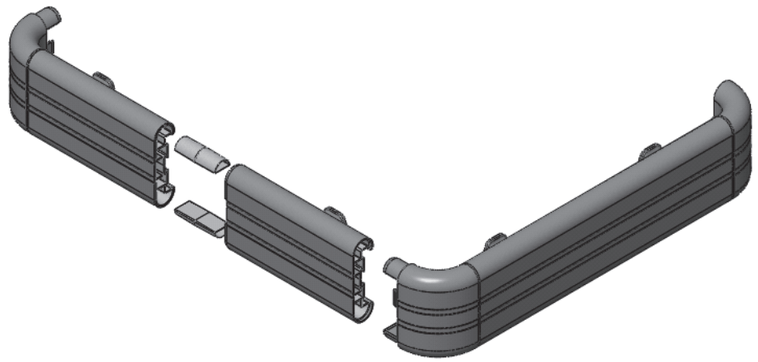

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

TEC 026 N

TECNOPERFIL®

Paredes de Gesso Acartonado (Drywall)

1

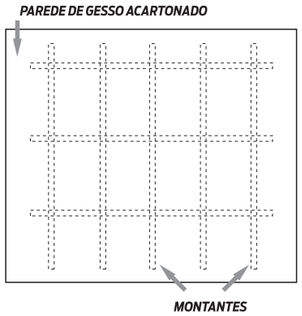

Conforme recomendações de Norma os corrimãos são instalados entre 0,70 a 0,92m de altura do piso, conforme cada caso (consulte).

São necessários reforços internos nas paredes de gesso acartonado para garantir a resistência mínima dos 900 Newtons de força exigidos em Norma.

Na ausência deste reforço interno, pode haver o aproveitamento dos montantes metálicos da estrutura das paredes, desde que suportem o esforço citado anteriormente. Aconselhamos consultar o fabricante e/ou o projetista da estrutura. Caso resistam, para fixar o Protetor de Parede TEC-026N em paredes de gesso acartonado (Drywall), você deverá localizar os montantes metálicos (com auxílio de um imã), faça a furação na parede neste local.

O espaçamento máximo entre suportes coincide com o espaçamento máximo entre montantes metálicos = 0,60m.

2

Use buchas específicas para parede Drywall.
KAP TOGGLE - FISCHER®, ou
TAB - ÂNCORA®, ou
SOFT BOLT - SOFT®, ou outras equivalentes
(Bitola 1/4-20).

3

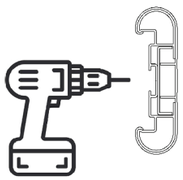

Vire o perfil do TEC 026N do lado de trás, onde aparece em baixo relevo uma linha centalizada para realizar a furação.

Sobre esta linha faça a furação no perfil base e na alma de aço que está contida internamente, usando broca de aço Ø 8mm.

A alma de aço é indispensável para a resistência aos esforços do conjunto TEC 026N, portanto nunca deve ser removida do conjunto.

4

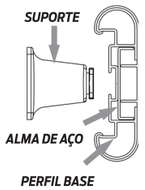

Encaixe o Suporte no perfil Base do TEC-026N e gire para travá-lo.

Ajuste a distância entre um suporte e outro conforme a furação realizada na parede Drywall.

5



Na parede Drywall, insira a bucha escolhida, seguindo orientações do fabricante.

6

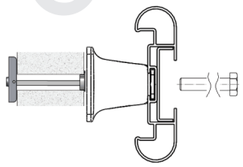

Use parafuso cabeça sextava, 1/4-20 x 3,5 Polegadas, para placas de gesso acartonado de 12,5mm de espessura.

Para paredes com placas duplas use parafusos com comprimentos maiores.

7

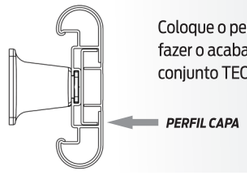

Coloque o perfil Capa, para fazer o acabamento do conjunto TEC-026N

8

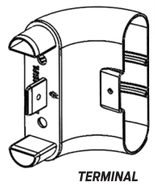

Nas extremidades do TEC-026N, coloque os Terminais para fazer o acabamento.

Fixe-os com os parafusos que acompanham os Terminais.

9

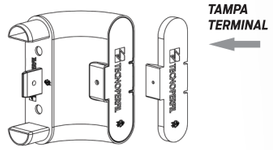

Quando não houver continuidade do TEC-026N, use a Tampa do Terminal para fazer acabamento; evitando assim a entrada de poeira, etc.

A Fixação é realizada com o parafuso que acompanha o Terminal.

TECNOPERFIL®